

# 从焊料罐中采集样品进行分析


## 从波峰机收集焊料的过程

- ★ 确保锡炉达到工作温度，焊料使用量处于正常水平。
- ▶ 完整的AIM焊料分析专用封套。
- ▶ 将锡炉顶部取样范围内的锡渣清除。
- ▶ 用干净的勺子小心地取出液态焊料的样品，然后倒入模具中。
- ▶ 或者使样品冷却/凝固并从勺子中取出。
- ▶ 把合金和机器号码直接写在样品上。
- ▶ 将样品放入AIM Solder焊料分析专用封套中，并确认其完整。

如有任何问题，请登陆

[www.aimsolder.com](http://www.aimsolder.com)

如有并联系AIM技术支持

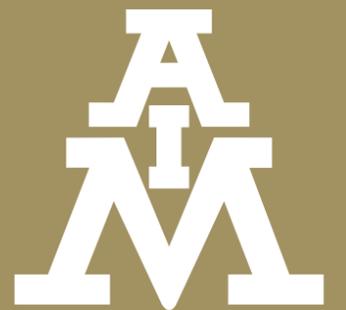

Solder plus Support